



RT-490

**Проводной Телефонный Аппарат
Руководство по эксплуатации**

RT-490

Содержание Руководства пользователя предназначено для информации и может изменяться без предварительного уведомления. Мы приложили все усилия, чтобы Руководство пользователя содержало точную и полную информацию. Однако, в случае обнаружения ошибок и неточностей, не предполагается какой-либо ответственности с нашей стороны. Изготовитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик без предварительного уведомления.

Ознакомьтесь с важной информацией о безопасности перед использованием устройства. Следуйте предупреждениям и инструкциям о мерах предосторожности и правилах утилизации, приведенных ниже, чтобы избежать травм, а также повреждения устройства.



Используйте устройство строго по назначению!

Безопасное использование устройства

Запрещается трогать подключенное устройство влажными руками. Это может привести к поражению электрическим током. Не используйте устройство во время грозы. Это может привести к поражению электрическим током или сбоям в работе устройства. Компания Ritmix не несет ответственности за безопасность использованных устройств. Не перекручивайте, не давливайте и не прокалывайте устройство. Избегайте сильного внешнего давления на устройство, так как это может привести к короткому замыканию и перегреву. Не используйте поврежденные устройства. Не храните устройство рядом с обогревателями, микроволновыми печами, нагревающимся кухонным оборудованием или в контейнерах с высоким давлением. Не используйте и не храните устройство в местах с высокой концентрацией пыли или аэрозольных веществ. Пыль или посторонние вещества могут стать причиной неисправности устройства, а также привести к пожару или поражению электрическим током.

Никогда не помещайте устройство внутрь или на поверхность нагревательных приборов, например, микроволновых печей, духовок или радиаторов. При перегреве или переохлаждении устройство может повредиться и нанести вред пользователю. Соблюдайте все местные правила утилизации использованных устройств. Не перекручивайте, не давливайте и не прокалывайте устройство. Избегайте сильного внешнего давления на устройство, так как это может привести к короткому замыканию и перегреву. Не используйте поврежденные устройства. Не храните устройство рядом с обогревателями, микроволновыми печами, нагревающимся кухонным оборудованием или в контейнерах с высоким давлением. Не используйте и не храните устройство в местах с высокой концентрацией пыли или аэрозольных веществ. Пыль или посторонние вещества могут стать причиной неисправности устройства, а также привести к пожару или поражению электрическим током.

Избегайте контакта разъемов на корпусе устройства с проводящими материалами, такими как жидкости, пыль, металлическая пудра и карандашные грифели. Проводящие материалы могут вызвать короткое замыкание или коррозию разъемов, что в свою очередь может привести к взрыву или пожару. Не кусайте и не лижите устройство. Это может привести к повреждению устройства, а также причинить вред здоровью.

Мелкие детали могут попасть в дыхательные пути детей или животных. Длинный кабель, намотанный на шею, представляет угрозу удушья. Дети могут пользоваться устройством только под присмотром взрослых. Убедитесь, что дети не используют устройство как игрушку.

Держите включенное устройство на расстоянии не менее 15 см от кардиостимулятора. Если вы используете какие-либо медицинские приборы, обратитесь к их производителю, чтобы убедиться, что радиочастотные сигналы, излучаемые устройством, не влияют на эти приборы. Использование электронных устройств в самолетах может вызвать помехи в работе их навигационных систем. Не забывайте выключать устройство во время взлета и посадки. Не пользуйтесь устройством на автозаправочных станциях, вблизи емкостей с топливом или химическими реактивами, а также в местах выполнения взрывных работ. Не храните и не перевозите горящие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с устройством, его компонентами или аксессуарами. При обнаружении дыма, жидкости, странных запахов или звуков, исходящих от устройства, немедленно прекратите использование устройства и обратитесь в сервисный центр производителя. В противном случае, может произойти возгорание.

Влажность и жидкость любого типа и проникающие внутрь устройства насекомые могут повредить компоненты устройства или его электронную схему. Не включайте намокшее устройство или устройство, в которое проникли насекомые. Если устройство уже включено, выключите его. Попадание влаги или насекомых в устройство может повлечь за собой прекращение действия гарантии производителя. Не производите подключение устройства во время вождения, не отвлекайтесь на устройство во время вождения и во время других действий, требующих Вашего внимания. Это может отвлечь Ваше внимание и привести к аварии и другим нежелательным последствиям.




Несоблюдение предупреждений и инструкций по безопасности может привести к травмам или к повреждению оборудования

RT-490


9. M1,..M7 - для однокнопочного набора номера из памяти аппарата
10. Кнопка OUT вызова списка исходящих звонков
11. Кнопка SET для настройки
12. Световой индикатор входящего звонка
13. Кнопка STORE для сохранения в память
14. Кнопка ALARM / P будильник / пауза
15. Кнопка RING для настройки звонка
16. Кнопка HOLD для удержания звонка
17. Кнопка MUTE для отключения / включения микрофона

УСТАНОВКА

Ritmix

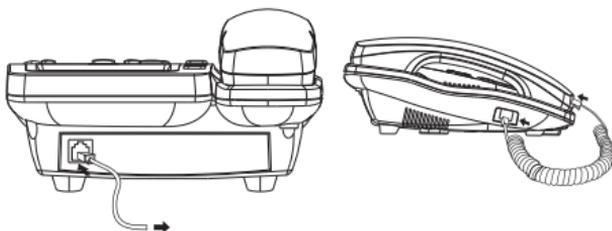

1. Вставьте модульный штекер спирального телефонного шнура в разъем на телефонной трубке и в разъем снизу телефонной базы.
2. Вставьте модульный штекер линейного шнура в модульную розетку сверху телефонной базы.
3. Кнопка настенной нижней установки: поверните снизу вверх, чтобы трубка устанавливалась на стену. Закрепите телефон на стене используя штатные места крепления.

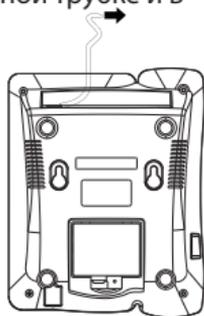

РАБОТА ТЕЛЕФОНА

1. Набор номера.

Снимите трубку, дождитесь зуммера и потом наберите желаемый номер. Также Вы можете нажать кнопку спикерфона для набора номера и разговора не снимая трубки с аппарата. Для завершения разговора, повторно нажмите кнопку спикерфона.

2. Повтор.

Нажмите кнопку Повтор (кнопка RD), если хотите повторно вызвать последний набранный номер. Также, если Вы набрали желаемый номер и слышите короткие гудки, означающие что линия абонента занята - Вы можете нажать кнопку FSH однократно, затем нажать кнопку RD для начала автодозвона на желаемый номер.

3. Сброс.

Эта кнопка (кнопка FSH) используется для вызова зуммера или активации дополнительных видов обслуживания, доступных через Вашу местную телефонную сеть.

4. Светодиод будет загораться когда Вы снимаете трубку при ответе на звонок или для набора номера. Когда Вы кладете трубку - светодиод гаснет.

RT-490

Нажмите кнопку SET для входа в настройки, переключайтесь между настройками используя кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ:

- SET 1 DATE - установка текущей даты и времени
- SET 2 Area Code - установка регионального кода
- SET 3 LCD - настройка дисплея
- SET 4 FLASH - настройка паузы
- DIAL MODE SELECT - настройка режима дозвона Тон / Импульс

5. Настройка даты и времени.

Чтобы правильная текущая дата и время отображались на дисплее, их нужно ввести в аппарат в настройке даты. Если Вы подключены к сервису Caller ID на Вашей местной АТС - то текущая дата и время автоматически установятся на аппарате после получения первого входящего звонка.

Для установки даты в настройке - нажмите кнопку SET, на дисплее отобразится «SET 1 DATE». Нажмите кнопку SET для подтверждения. На дисплее начнут мигать позиции для ввода года, введите их, используя кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ. Нажмите кнопку SET для подтверждения. Затем начнет мигать позиция месяца, введите ее используя кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ. Нажмите кнопку SET для подтверждения. Затем начнет мигать позиция даты, аналогично введите дату и нажмите кнопку SET для подтверждения. Далее устанавливается текущее время. Начинает мигать позиция часа - введите его, используя кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ и учитывая пометки

AM - время до полудня и PM - время после полудня. Аналогично введите минуты. Нажмите кнопку SET для подтверждения. На дисплее отобразится «Code 0---», Вы можете продолжить настройки либо выйти из режима настроек по кнопке DEL.

6. Настройка регионального кода и префиксного кода дозвона.

Вы можете установить Ваш местный региональный код. Нажмите кнопку SET, на дисплее отобразится «SET 1 DATE». Используя кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ, выберите на дисплее надпись «SET 2 CODE» и нажмите кнопку SET. Используя кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ, введите желаемый региональный код дозвона. Нажмите кнопку SET для подтверждения установки. Чтобы выйти из режима настройки, нажмите DEL либо продолжайте настройки аппарата.

Для настройки префиксного кода дозвона на АТС, в режиме ожидания нажмите и удерживайте 3 секунды кнопку DEL, на дисплее отобразится «SET PCODE». Введите желаемый код, используя кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ. Нажмите SET для подтверждения установки.

7. Настройка контраста дисплея.

В режиме ожидания, нажмите кнопку SET, на дисплее отобразится «SET 1 DATE». Используя кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ, переключитесь на «SET 3 LCD», нажмите кнопку SET для подтверждения. С помощью кнопок ВВЕРХ и ВНИЗ выберите желаемый уровень контраста дисплея,

RT-490

нажмите кнопку SET для подтверждения выбора. Вы можете выйти из режима настройки по кнопке DEL или продолжить настройку аппарата.

8. Настройка времени паузы.

Вы можете настроить время паузы, чтобы использовать специальные возможности, если их предоставляет Ваш оператор телефонной связи и поддерживает Ваша местная АТС. По умолчанию время паузы (FLASH) установлено как 300 мс. Чтобы изменить его, в режиме ожидания нажмите SET, на дисплее появится «SET 1 DATE», используя кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ прокрутите до настройки «SET 4 FLASH» и нажмите SET для подтверждения входа в настройку. Используя кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ, выберите желаемое время (доступны 300, 600, 1000 или 100 мс). Для подтверждения выбора нажмите SET. Вы можете выйти из режима настройки по кнопке DEL или продолжить настройку аппарата.

9. Настройка режима дозвона -Тональный (T - Tone) или импульсный (P-Pulse).

В режиме ожидания, нажмите и удерживайте кнопку * пока на дисплее не появится надпись « - P - ». Аппарат находится в импульсном режиме набора. Чтобы переключить аппарат на тональный набор, нажмите SET, затем нажмите и удерживайте кнопку FSH пока на дисплее не отобразится « - t - ». Нажмите SET для подтверждения выбора.

10. Функция MUTE - отключение микрофона во время разговора. Если Вам во время разговора потребовалось временно отключить микрофон, чтобы абонент не слышал Вашего разговора - нажмите кнопку MUTE. Повторное нажатие включит микрофон и вернет Вас к разговору с абонентом.

11. Постановка звонка на Удержание (HOLD).

- Во время Вашего разговора нажмите кнопку Hold - после этого Вы можете опустить трубку, линия останется занятой соединением с абонентом, находящимся на удержании. Ваш абонент в этот момент будет слышать в трубке приятную мелодию. Микрофон Вашего аппарата отключен все время, пока Ваш абонент находится на удержании звонка. Чтобы вернуться к разговору, нажмите кнопку HOLD еще раз.

12. Будильник.

В режиме ожидания, нажмите кнопку ALARM / P, на дисплее отобразится «12-00AL1». С помощью кнопок ВВЕРХ и ВНИЗ установите будильник в состояние ON (включен), затем настройте желаемое время и нажмите SET для подтверждения. Может быть установлено 5 будильников, соответственно отображающихся на дисплее как AL1, AL2, AL3, AL4, AL5.

13. Установка мелодии и громкости входящего звонка.

Возможно выбрать одну из 9 мелодий входящего

RT-490

звонка. В режиме ожидания, нажмите кнопку RING, нажимайте последовательно для выбора мелодии. С помощью кнопок ВВЕРХ и ВНИЗ можно настроить комфортную громкость звонка. Нажмите кнопку SET для подтверждения выбора.

14. Калькулятор.

Для использования аппарата как калькулятор, нажмите кнопку CAL, аппарат переходит в режим калькулятора. С помощью кнопок ВВЕРХ (+), ВНИЗ (-), OUT (x) и FSH (/) можно проводить сложение, вычитание, умножение и деление. Чтобы добавить разделительную точку перед дробной частью, нажмите кнопку *. Чтобы добавить минус, нажмите кнопку RD. Чтобы ввести = и получить значение вычислений, нажмите кнопку #. Чтобы удалить последний символ, используйте DEL.

Для возврата в режим ожидания, нажмите SET.

15. Запрет несанкционированного использования линии.

В режиме ожидания, нажмите кнопку # и удерживайте 3 секунды, на дисплее отобразится «SPI ON», что означает активацию режима запрета на чужие подключения к Вашей телефонной линии. Чтобы отключить эту функцию, повторно нажмите и удерживайте кнопку # - на дисплее отобразится «SPI OFF».

Внимание! Если Вы имеете несколько телефонных аппаратов, подключенных к Вашей телефонной линии (например, установленных в разных комнатах) - не

включайте эту функцию запрета, чтобы не блокировать другие подключенные Вами к Вашей линии аппараты.

16. Кнопка **DEL** - позволяет стирать последний символ, если Вы неверно ввели его. Также используется для выхода из некоторых настроек, как описано выше.

17. Чтобы ввести паузу в набираемый номер - например, для дозвона на линию выхода на межгород - нажмите кнопку **ALARM / P**.

18. Определение номера входящего звонка (Caller ID)

Если Ваша АТС предоставляет услугу Caller ID в совместимом стандарте связи, то Вы будете видеть информацию об абоненте на дисплее после звонка.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПИСКА ЗВОНКОВ. ПРОСМОТР СПИСКА И ПОВТОРНЫЙ ВЫЗОВ.

- Нажимайте кнопку **ВВЕРХ** и **ВНИЗ** для перемещения по списку входящих звонков, номер абонента входящего звонка будет отображаться на дисплее, вместе с датой и временем входящего звонка.

Если в памяти аппарата нет входящих звонков, на дисплее отобразится «00 CALL»

- Для вызова номера из списка - найдите желаемый кнопками **ВВЕРХ** и **ВНИЗ**, нажмите кнопку спикерфона или снимите трубку для его вызова. для его вызова. Если у Вас установлен префиксный код дозвона (см. п.6) то сначала набирается префикс, затем номер из списка.

RT-490

Ritmix

19. Удаление номеров из списка входящих.

Нажмите ВВЕРХ и ВНИЗ для входа в список входящих звонков. Последовательно нажимая ВВЕРХ и ВНИЗ, найдите номер, который Вы хотите удалить из списка. Нажмите однократно кнопку DEL для удаления выбранного номера.

Нажмите кнопку DEL и удерживайте ее более 3 сек для удаления всех номеров списка.

20. Использование функции дозвона по сохраненным в памяти ранее набранным номерам.

Просмотр списка исходящих звонков.

- Нажмите кнопку OUT для входа в список исходящих звонков. Нажимайте кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ для переключения по списку. Для возврата в режим ожидания, подождите 5 секунд.

21. Набор номера или удаление номера из списка исходящих.

- Нажмите кнопку OUT для входа в список исходящих звонков. С помощью кнопок ВВЕРХ и ВНИЗ можно переключаться по списку. Найдя желаемый номер, для его вызова снимите трубку или нажмите кнопку спикерфона. Если желаете удалить номер из списка - нажмите кнопку DEL. Если желаете удалить все номера из списка - нажмите и удерживайте кнопку DEL более 3х секунд.

22. Преднабор номера.

Вы можете сделать преднабор номера, не снимая труб-

ки и не нажимая кнопки спикерфона. Если какую-то из цифр Вы ввели ошибочно - воспользуйтесь кнопкой DEL чтобы удалить ее и набрать заново. Когда все цифры введены корректно - Вы можете снять трубку или нажать кнопку спикерфона для дозвона на желаемый набранный номер.

23. Сохранение номеров однокнопочного набора в памяти аппарата.

Наберите желаемый номер, используя цифровые кнопки. Нажмите кнопку STORE и нажмите одну из кнопок от M1 до M7 для сохранения номера.

- Вызов номера, сохраненного в быстром однокнопочном наборе. Поднимите трубку. Нажмите соответствующую кнопку M1, M2, M3, M4 или M5 - аппарат начнет набирать сохраненный номер.

RT-490

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Основные причины помех в телефонной линии и в электрической сети (это может привести к неисправностям или повреждению аппарата):

1. Случайные контакты с высоковольтными линиями (короткое замыкание)
2. Электромагнитное соединение с другими кабелями, расположенными вблизи.
3. Случайные перепады напряжения, особенно электрической сети (электроприводы и т.д.)
4. Временные помехи, связанные с погодными условиями (молнии)
5. Защита телефонных линий должна быть установлена не только на внешних линиях, но и на параллельных телефонных линиях вне здания или линиях, подсоединенных к устройствам, получающим питание от электрической сети (например, факсимильные аппараты, модемы, автоответчики, беспроводные телефоны и т.д.)
6. Защита линий питания должна быть подсоединена к входу линий питания аппарата. Клемма заземления защиты должна быть подсоединена к рабочей системе заземления, чтобы обеспечить правильную работу устройств.

RT-490

Ritmix

15

RT-490

Ritmix

Изготовитель:

"Porters Technology (Shenzhen) CO., LTD" / "Портерс Технолоджи (Шеньчжень) КО., ЛТД", Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 5 Xinlong Industrial Zone, Luwu, Shahu, Pingshan District, Shenzhen, China, 518118 / 5 Ксинлонг Индустриал Зон, Люву, Шаху, Пингшан Дистрикт, Шеньчжень, Китай

Страна изготовления: Китай

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-СН.АЖ22.В.08713/18, действительна по 23.10.2023 включительно.

Декларация о соответствии принята на основании Протокола испытаний № 01726-ИЛЭ/10-2018

от 24.10.2018 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью

"ЭНИГМА", аттестат аккредитации РОСС RU.31112.ИЛ.00023

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ПО ПРЯМОМУ НАЗНАЧЕНИЮ

Дата изготовления указана в серийном номере товара (позиции с 10ю по 15ю) в формате ГГГГММ, где ГГГГ обозначает год изготовления, ММ обозначает месяц изготовления.

Гарантийный срок: 12 месяцев. Срок службы: 24 месяца. Срок годности: не ограничен

Внешний вид продукта может отличаться от изображенного на упаковке.

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Импортер: ООО «Велес», адрес: 119049, г. Москва, 1-й Добрынинский переулок, д.19, строение 6, эт.1, пом. 7. К 1

Уполномоченная организация: ООО «Велес», адрес: 119049, г. Москва, 1-й Добрынинский переулок, д.19,

строение 6, эт.1, пом. 7. К 1.

16

